CORSAIRE 1 + 2

BENUTZERHANDBUCH

chariot™

INHALT

1 EINFÜHRUNG

1.0 Dankeschön 03
1.1 Verwendungszweck des Handbuchs 04
1.2 Verwendungszweck des Transporters 04
1.3 Spezifikationen 04

2 TEILEBESCHREIBUNG

2.0 Im Paket enthalten 05

3 SICHERHEIT

3.0 Einführung in die Sicherheit 06
3.1 Symbole und Anweisungen 06
3.2 Allgemeine Sicherheitshinweise 06

4 ERSTE SCHRITTE

4.0 Auspacken des Transporters 08
4.1 Enthaltene Komponenten 08
4.2 Aufklappen des Transporters 09
4.3 Zusammenfalten des Transporters 09
4.4 Installation der Feststellbremse 10
4.5 Installation der Räder 10
4.6 Entfernen der Räder 11
4.7 Installation des Schiebebügels 12
4.8 Installation eines CTS™ Sets 12

5 NUTZUNG UND MERKMALE

5.0 Betätigen der Feststellbremse 13
5.1 Verwendung des 2-in-1 Wetterverdecks 14
5.2 Einstellen des gepolsterten Schultergurtes 15
5.3 Platzierung des Kindes und des 2-in-1 Wetterverdecks 16
5.4 Verwendung der Sicherheitsschlaufe 17
5.5 Anpassung der CAS™ Federung 17
5.6 Anpassen des rückseitigen Verdecks 17
5.7 Verwendung der Seitenbelüftung 18
5.8 Stauraum 18

6 ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

6.0 Zubehör 19
6.1 Service und Pflege 19
6.2 Lagerung 20
6.3 Verschleiß 20

1 EINFÜHRUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für einen Chariot™ Corsaire-Kindertransporter entschieden haben. Diese Basis ist die Schlüsselkomponente des weltweit führenden Kindertransportsystems CTS. Ihr neuer CTS-Carrier bietet beste Qualität, Sicherheitstechnik und Komfort.

BITTE BEACHTEN SIE:
Alle Chariot™-Carrier sind im Hinblick auf den Endkunden und dessen Wunsch nach maximaler Flexibilität und Leistung entwickelt. Um all Ihre Bedürfnisse zu erfüllen, können Sie ein oder mehrere CTS-Sets erwerben und so Ihre Wunschaktivität wählen, ohne mehrere Kindertransportermodelle erwerben zu müssen. Die fünf Chariot™-CTS-Sets erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Händler.

Buggy-Set

Jogging Set

Fahrrandanhänger-Set

Hiking Set

Langlaufski-Set

Thule Child Transport Systems Ltd. behält sich alle Rechte an dieser Bedienungsanleitung vor. Text, Details und Illustrationen aus dieser Bedienungsanleitung dürfen weder vervielfältigt oder verbreitet noch zum Gegenstand unberechtigter Nutzung für kommerzielle Zwecke oder anderen zugänglich gemacht werden.

Zusätzliche Handbücher für die Verwendung dieses Transporters können auf www.chariot.de heruntergeladen werden. Dieses Handbuch wurde mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Sollten Sie dennoch Fehler entdecken, zögern Sie bitte nicht, uns darauf aufmerksam zu machen.

Thule Child Transport Systems Ltd.
105 - 5760 9th Street SE
Calgary, AB T2H 1Z9
KANADA
Telefonnummern:1-403-640-0822
1-403-640-0759 (fax)

1.1 VERWENDUNGSZWECK DES HANDBUCHS

Für wen ist dieses Handbuch gedacht?
Dieses Handbuch ist für den Käufer und Benutzer des Transporters gedacht, der auch für den Erhalt des einwandfreien Zustands verantwortlich ist und Wartungsarbeiten sowie Reparaturen vorschriftsmäßig vornimmt.

Bei der Verwendung des Transporters mit dem Fahrradanhänger-Set beachten Sie bitte auch die Bedienungsanleitung des Fahrrads, mit dem Sie den Transporter ziehen möchten, und halten Sie sich an die Vorgaben bezüglich maximal zulässiger Belastung für das Fahrrad.

1.2 VERWENDUNGSZWECK DES TRANSPORTERS

Bestimmungsgemäße Verwendung
Der Transporter ist für den Einsatz innerhalb der geltenden Leistungsbereiche bestimmt, das heißt den Transport von Kindern auf Bürgersteigen, auf öffentlichen Straßen mit wenig Verkehr und auf möglichst ebenem Untergrund.

Gepäck kann ebenfalls in den für diesen Zweck bestimmten Gepäcktaschen transportiert werden, wenn die Kinder im Transporter dadurch nicht gefährdet werden.

Wenn der Kindertransporter bei schlechten Sichtverhältnissen, in der Dämmerung oder in der Dunkelheit verwendet wird, ist die Verwendung eines auf Sicherheit geprüften Lichtsets dringend empfohlen.

Im Rahmen der empfohlenen Verwendung sollten Sie den Hinweisen in dieser Bedienungsanleitung folgen und die vorgeschriebenen Wartungsarbeiten durchführen.

Bestimmungswidrige Verwendung
Jegliche Nutzung außer der oben beschriebenen wird nicht empfohlen.

Bestimmungswidrige Verwendung ist vor allem die Beförderung von Menschen gemeinsam mit Tieren, der Einsatz dieses Transporters in unwegsamem Gelände, der Einsatz für kommerzielle Zwecke, Überlastung, überhöhte Geschwindigkeit und unsachgemäße Beseitigung von Mängeln sowie Modifikationen.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden aufgrund von unsachgemäßer Benutzung – dies geschieht auf eigene Gefahr.

1.3 SPEZIFIKATIONEN

	Corsaire 1	**Corsaire 2**
Maximale Belastbarkeit	34 kg/75 lb	45 kg/100 lb
Kapazität einschließlich Passagier(e) und Gepäck	34 kg/75 lb	45 kg/100 lb
Anzahl der Kinder	1	1 oder 2
Abmessungen ohne Schiebebügel (Länge x Breite x Höhe)	116 x 72 x 109 cm 46 x 29 x 43 Zoll	116 x 85 x 109 cm 46 x 34 x 43 Zoll
Abmessungen zusammengefaltet (Länge x Breite x Höhe)	105 x 69 x 38 cm 42 x 27 x 15 Zoll	105 x 83 x 38 cm 42 x 33 x 15 Zoll
Gewicht des Kindertransporters ohne CTS™ Sets	12 kg/27 lb	13 kg/29 lb
Maximale Körpergröße des/der Passagier(e) Der Kopf darf auch mit Helm nicht über den Rahmen hinausragen.	111 cm/44 Zoll	111 cm/44 Zoll

2 TEILEBESCHREIBUNG

ENTHALTEN

A. Corsaire Chassis
B. Zwei 20-Zoll-Aluräder
C. Feststellbremse
D. Höhenverstellbarer Schiebebügel
E. 2-in-1-Wetterschutz

3 SICHERHEIT

Die sichere Verwendung dieses Kindertransporters trägt maßgeblich zur Freude daran bei. Aus diesem Grund ist es äußerst wichtig, dass Sie sich mit den Sicherheitshinweisen in diesem Handbuch vertraut machen und diese stets befolgen, wenn Sie diesen Kindertransporter verwenden.

3.1 SYMBOLE UND ANWEISUNGEN

Diese Bedienungsanleitung verwendet durchgehend Warnungen und Hinweise, um Sicherheit und Informationen zur optimalen Nutzung hervorzuheben.

ACHTUNG

Warnungen enthalten Anweisungen, die für die sichere Verwendung und den Betrieb dieses Kindertransporters maßgeblich sind. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu einem Unfall führen und dadurch möglicherweise schwere Verletzungen für Sie und/oder Ihre(n) Passagier(e) verursachen oder zum Tod führen.

HINWEIS

Hinweise enthalten zusätzliche Anweisungen, die die Verwendung des Produkts erleichtern können.

3.2 ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie diese Anleitung vor der Benutzung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Die Sicherheit Ihres Kindes kann beeinträchtigt werden, wenn Sie diese Anweisungen nicht befolgen.

- Lassen Sie niemals ein Kind unbeaufsichtigt im Kindertransporter.
- Ziehen Sie stets die Feststellbremse an, wenn Sie den Transporter parken.
- Transportieren Sie keine zusätzlichen Kinder oder Taschen mit diesem Kindertransporter.
- Dieser Kindertransporter wird instabil, wenn die vom Hersteller empfohlene Beladung überschritten wird.
- Nicht für Kinder verwenden, die das zulässige Höchstgewicht überschreiten.
- Bei der Verwendung dieses Kindertransporters mit nur einem Kind sollte das Kind auf der mittleren Position sitzen.

- Der Benutzer dieses Kindertransporters muss sich über die Gefahren im Klaren sein, die von kaltem Wind und Erschöpfung durch Hitze ausgehen, entweder für weniger aktive Kinder, die längere Zeit in kälteren Temperaturen sitzen, oder durch längere Perioden bei warmen Temperaturen ohne ausreichende Belüftung oder Flüssigkeitsaufnahme.
- Achten Sie darauf, dass weder der Körper des Kindes noch Kleidung, Schnürsenkel oder Spielzeug mit beweglichen Teilen in Kontakt kommen.
- Achten Sie beim Zusammenklappen und Aufklappen dieses Kindertransporters darauf, sich nicht die Finger einzuklemmen. Um Verletzungen zu vermeiden, achten Sie darauf, dass sich Kinder nicht in der Nähe beweglicher Teile befinden.
- Installieren Sie keinen Autositz oder eine andere Sitzvorrichtung, die nicht von Chariot Carriers Inc. für die Verwendung mit diesem Kindertransporter genehmigt wurde.
- Verwenden Sie nur von Chariot Carrier Inc. genehmigte Gepäckträger-Produkte, da der Kindertransporter ansonsten instabil wird, falls andere Pakettaschen oder Gepäckträger benutzt werden.
- Verwenden Sie keine Zubehör-Produkte, die nicht von Chariot Carriers Inc. genehmigt wurden – dies ist nicht sicher.
- Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel, sondern reinigen Sie den Kindertransporter nur mit milder Seife und Wasser.
- Nehmen Sie keine Veränderungen an diesem Kindertransporter vor.
- Verwenden Sie diesen Kindertransporter nicht in der Nähe von offenem Feuer oder Flammen.
- Ein für den Straßenverkehr zugelassener Reflektor muss auf der Rückseite dieses Kindertransporters sichtbar befestigt werden, wenn er zum Radfahren genutzt wird.
- Vergewissern Sie sich vor jeder Fahrt, dass der befestigte Kindertransporter nicht die Bremsen, die Pedale oder die Lenkung des Fahrrads beeinträchtigt.
- Fahren Sie niemals nachts ohne ausreichende Beleuchtung Fahrrad. Befolgen Sie alle gültigen gesetzlichen Anforderungen an die Beleuchtung.

ACHTUNG

Dieses Produkt ist nicht zum Schlittschuhlaufen geeignet.

ACHTUNG

Dieses Produkt ist nur in Verbindung mit einem CTS™-Jogging Kit zum Laufen geeignet.

4 ERSTE SCHRITTE

4.0 ERSTE SCHRITTE

A. Öffnen Sie den Karton und entfernen Sie die Heftklammern. (siehe Bild 1)
B. Nehmen Sie den Schiebebügel aus dem Karton und legen Sie diesen ab.
C. Legen Sie den Karton auf einer sauberen stabilen Oberfläche auf die Seite.
D. Ziehen Sie den Transporter und die Räder aus den Karton.
E. Entfernen Sie die beiden Abstandhalter von den Blattfedern an beiden Seiten des Transporters. Drücken Sie den Transporter fest nach unten und ziehen Sie die Abstandshalter an der Lasche heraus.

HINWEIS

Dieser Kindertransporter wird nicht mit einem CTS™ Set geliefert. Diese Sets werden separat verpackt und verkauft.

4.1 ENTHALTENE KOMPONENTEN

Stellen Sie sicher, dass die folgenden Gegenstände bei Ihrem Transporter enthalten waren:

- Corsaire Chassis
- 2-in-1-Wetterverdeck (am Chassis)
- Schiebebügel
- Zwei 20-Zoll-Räder
- Feststellbremse
- Bedienungsanleitung

HINWEIS

Lagern Sie den Transporter und seine Komponenten an einem sicheren, trockenen Ort, damit sie in bestmöglichem Zustand bleiben.

4.2 AUFKLAPPEN DES TRANSPORTERS

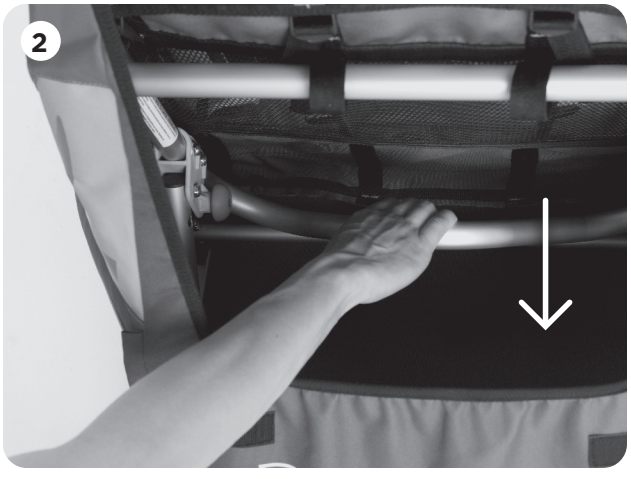

A. Lösen Sie den Verriegelungsgurt.
B. Ziehen Sie die beiden Hälften mit einer Hand am oberen Rahmen und der anderen Hand am unteren Rahmen auseinander. (siehe Bild 1)
C. Ziehen Sie den hinteren Rahmen mit einer Hand am oberen Rahmen und der anderen Hand am hinteren Rahmen zurück, bis die automatischen Feststellscheiben einrasten. (siehe Bild 2)
D. Stellen Sie sicher, dass der Rahmen des Transporters eingerastet ist, indem Sie den Rahmen hinten links und rechts nach innen drücken.

ACHTUNG

Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass alle Verriegelungen eingerastet sind.

4.3 ZUSAMMENFALTEN DES TRANSPORTERS

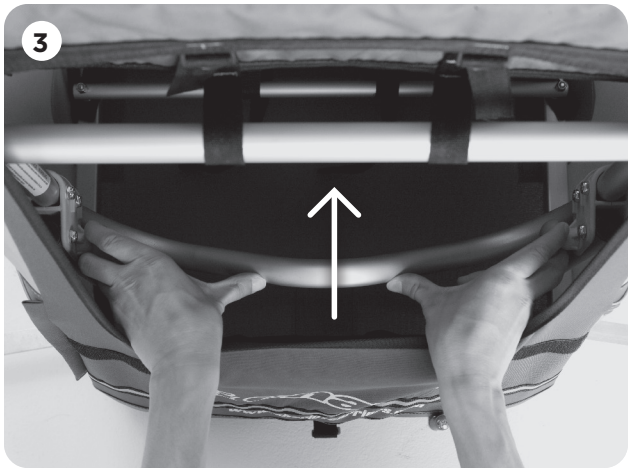

A. Ziehen oder lösen Sie die Verriegelungsknöpfe mit beiden Händen auf beiden Seiten des hinteren Rahmens. Wenn beide Verschlüsse gelöst sind, drücken Sie den hinteren Rahmen kräftig nach innen. (siehe Bild 3)
B. Drücken Sie die beiden Hälften mit einer Hand am oberen Rahmen und der anderen Hand an der Achse des Transporters zusammen.
C. Schließen Sie den Verriegelungsgurt.

ACHTUNG

Achten Sie beim Zusammenklappen und Aufklappen dieses Kindertransporters darauf, sich nicht die Finger einzuklemmen. Um Verletzungen zu vermeiden, achten Sie darauf, dass sich Kinder nicht in der Nähe beweglicher Teile befinden.

4.4 INSTALLATION DER FESTSTELLBREMSE

A. Legen Sie das Chassis auf einer sauberen, stabilen Oberfläche auf das Dach.
B. Lösen Sie die Mutter und die weiße Unterlegscheibe vom Bolzen am Bremshebel mit einem Schraubendreher und einem 13mm-Maulschlüssel.
C. Führen Sie den Bolzen mit der schwarzen Durchführung und dem Bremshebel in das Loch auf der Rückseite des Chassis ein. (siehe Bild 1)
D. Setzen Sie die weiße Unterlegscheibe und die Mutter von der Innenseite der Kindertransporters wieder auf den Bolzen und ziehen Sie diese fest, bis die erste Rille des Gewindes sichtbar ist.
E. Lösen Sie mit dem Schraubschlüssel die Muttern auf beiden Bolzen an den hinteren Ecken des Chassis.
F. Führen Sie die Bolzen auf den rückseitigen Ecken des Chassis durch die Löcher im Bremshebel wieder ein. (siehe Bild 2)
G. Setzen Sie die Muttern Wieder auf die Bolzen an den rückseitigen Ecken des Chassis und ziehen Sie diese fest, bis die erste Rille des Gewindes sichtbar ist. (siehe Bild 2)

4.5 INSTALLATION DER RÄDER

A. Lösen Sie die Feststellbremse.
B. Drücken Sie den Entriegelungsknopf an einem Rad und halten Sie diesen gedrückt.
C. Führen Sie die Radachse in die Achsaufnahme ein. (siehe Bild 3)
D. Lassen Sie den Rad-Entriegelungsknopf los.
E. Drücken Sie das Rad vollständig in die Achse des Transporters.
F. Vergewissern Sie sich, dass das Rad sicher mit dem Transporter verbunden ist, indem Sie fest daran ziehen.
G. Wiederholen Sie diesen Vorgang mit dem anderen Rad.
H. Überprüfen Sie mit einem Reifendruck-Messgerät den Luftdruck in jedem Reifen. Der empfohlene Mindest-Reifendruck beträgt 2,1 bar und das Maximum 2,5 bar.
I. Wenn der Luftdruck in einem der Reifen zu niedrig ist, pumpen Sie diesen mit einer Fahrrad-Luftpumpe auf.

ACHTUNG

Stellen Sie vor jeder Fahrt sicher, dass beide Räder sicher in der Achse des Transporters eingerastet sind.

4.6 ENTFERNEN DER RÄDER

A. Lösen Sie die Feststellbremse.
B. Drücken Sie den Enriegelungsknopf an einer Seite der Radachse und halten Sie diesen gedrückt. (siehe Bild 1)
C. Ziehen Sie das Rad aus der Achse des Transporters.
D. Wiederholen Sie dies mit dem anderen Rad.

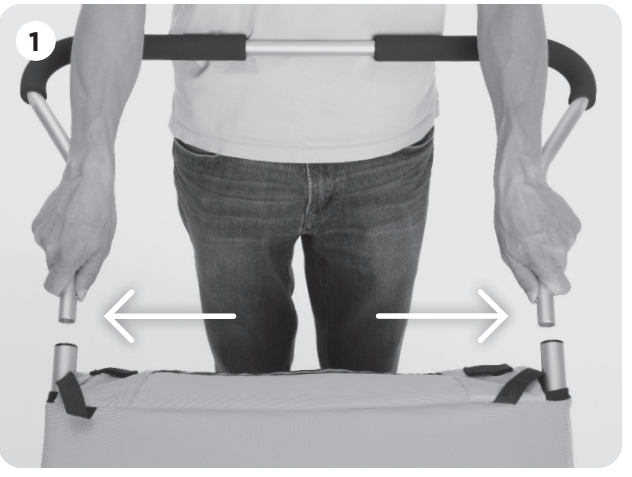

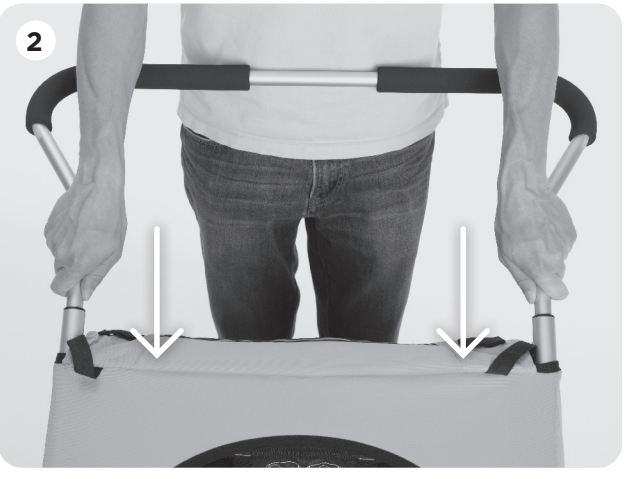

HINWEIS

Die höhenverstellbare HeightRight™-Schiebebügel hat zwei Positionen, hoch und niedrig. Entfernen Sie die Schiebebügel und drehen Sie diese um, um zwischen diesen beiden Positionen zu wechseln.

ACHTUNG

Stellen Sie vor jeder Fahrt sicher, dass beide Federstifte vollständig in der Schiebebügel eingerastet sind.

4.7 INSTALLATION DES SCHIEBEBÜGELS

A. Positionieren Sie den Schiebebügel hinter dem Transporter mit nach hinten zeigenden Griffen.
B. Drücken Sie mit beiden Händen die Federstifte an den Enden des Schiebebügels hinein und halten Sie diese gedrückt. (siehe Bild 1)
C. Schieben Sie beide Enden des Schiebebügels in den oberen Rahmen des Transporters. Lassen Sie die Federstifte in den oberen Rahmen einrasten. (siehe Bild 2)
D. Schieben Sie den Schiebebügel in den oberen Rahmen, bis die Federstifte einrasten.
E. Stellen Sie sicher, dass der Schiebebügel fest mit dem Transporter verbunden ist, indem Sie fest daran ziehen – er sollte sich nicht herausziehen lassen.
F. Wiederholen Sie diesen Vorgang für die Installation des Bremsgriffs in der Schiebebügel.
G. Um den Schiebebügel zu entfernen, drücken Sie die beiden Federstifte durch den oberen Rahmen und ziehen Sie den Schiebebügel heraus. Wiederholen Sie diesen Vorgang, um den Bremsgriff von der Schiebebügel zu entfernen.

4.8 INSTALLATION EINES CTS™ SETS

A. Wählen Sie ein CTS™ Set aus den folgenden aus:
   - Buggy Set
   - CTS Jogging Set
   - CTS Fahrrandanhänger-Set
   - CTS Hiking Set
   - CTS Langlaufski-Set
B. Installieren und verwenden Sie das ausgewählte Set entsprechend der Anweisungen in Abschnitt 6: CTS™ Sets.

5 NUTZUNG UND MERKMALE

5.0 BETÄTIGEN DER FESTSTELLBREMSE

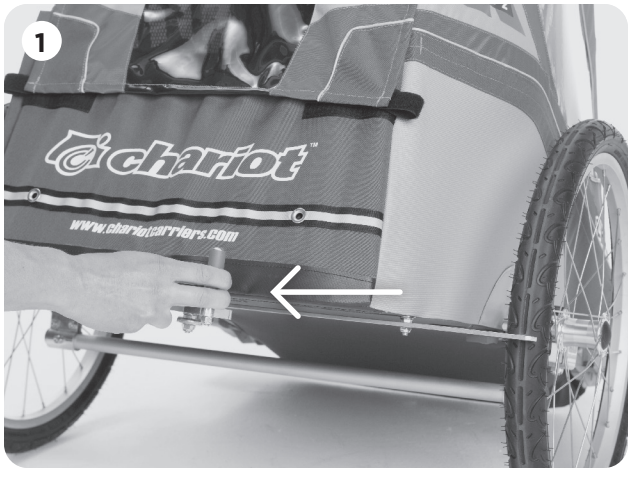

A. Ziehen Sie den roten Griff nach links um die Feststellbremse zu betätigen. (siehe Bild 1)
B. Prüfen Sie nach Einrasten der Bremse stets, ob die Feststellbremse funktioniert – der Transporter sollte nicht vorwärts oder rückwärts rollen.
C. Ziehen Sie den roten Griff wieder nach rechts um die Feststellbremse zu lösen. (siehe Bild 2)

ACHTUNG

Lassen Sie Ihr Kind nie unbeaufsichtigt in diesem Kindertransporter.

Die Feststellbremse sollte immer betätigt sein, während Kinder ein- und aussteigen.

5.1 VERWENDUNG DER DES 2-IN-1-WETTERVERDECKS

A. Um den Luftstrom innerhalb des Transporters zu verbessern, rollen Sie das Kunststoff-Fenster auf. Verwenden Sie die elastischen Ringe an der Oberseite der Abdeckung, um das Fenster zu befestigen.
B. Um den Innenbereich des Transporters vor dem Wetter zu schützen, rollen Sie das Kunststoff-Fenster herunter. Verwenden Sie den Klettverschluss an der Unterseite der Abdeckung, um das Fenster geschlossen zu halten.
C. Um die Klappe zu öffnen, lösen Sie beide Gurte an den vorderen Ecken des Transporters.
D. Um die Klappe zu schließen, befestigen Sie beide Gurte an den vorderen Ecken des Transporters. (siehe Bild 1)
E. Um die Abdeckung vom Transporter zu entfernen, nehmen Sie die Schiebebügel ab, öffnen Sie die Abdeckung und schieben Sie die Oberseite der Abdeckung nach oben, weg vom oberen Rahmen.
F. Um die Abdeckung wieder am Transporter zu befestigen, nehmen Sie die Schiebebügel ab und schieben Sie die Löcher an der Oberseite der Abdeckung wieder über den oberen Rahmen.

ACHTUNG

Der Benutzer dieses Kindertransporters muss sich über die Gefahren im Klaren sein, die von kaltem Wind und Erschöpfung durch Hitze ausgehen, entweder für weniger aktive Kinder, die längere Zeit in kälteren Temperaturen sitzen, oder durch längere Perioden bei warmen Temperaturen ohne ausreichende Belüftung oder Flüssigkeitsaufnahme.

ACHTUNG

Wird der Kindertransporter als Anhänger verwendet, muss die Wetterabdeckung geschlossen werden, damit kein Schmutz in den Transporter gelangt.

5.2 EINSTELLEN DES GEPOLSTERTEN SCHULTERGURTES

A. Lösen Sie die beiden Schnallen an der Oberseite des gepolsterten Schultergurtes. (siehe Bild 1)
B. Schnallen Sie den gepolsterten Schultergurt von dem Schrittgurt ab und nehmen Sie ihn aus dem Transporter heraus.
C. Positionieren Sie den gepolsterten Schultergurt so auf der Brust des Kindes, dass das Chariot-Logo sich auf dem unteren Brustbereich des Kindes befindet und die beiden oberen Riemen nach oben zeigen. (siehe Bild 2)
D. Merken Sie sich, welche Schlaufe über den Schultern des Kindes liegt. Wenn die oberen Schlaufen der Gurte mit der Oberseite der Schultern ihres Kindes abschließen fahren Sie mit Schritt H fort, wenn nicht, mit Schritt E.
E. Nehmen Sie die beiden Schnallen von den oberen Riemen ab.
F. Wählen Sie eine der beiden Schlaufen, durch die die oberen Gurte verlaufen. (siehe Bild 3)
G. Fügen Sie die beiden Schnallen wieder an die oberen Gurte an.
H. Schnallen Sie den gepolsterten Schultergurt wieder an den Schrittgurt.

ACHTUNG

Achten Sie immer darauf, dass der Gurt korrekt installiert ist (siehe Illustration oben). Sollte dies nicht der fall sein, könnte der Gurt aus der Schnalle rutschen, wodurch sich der Sicherheitsgurt lösen könnte. Dies kann zu ernsthaften Verletzungen oder zum Tod Ihres Passagiers führen.

Ziehen Sie jedesmal, wenn Sie den Gurt anlegen, einmal fest daran, um zu überprüfen, dass er sich nicht von der Schnalle löst.

5.3 PLATZIERUNG DES KINDES UND DES SICHERHEITSGURTES

A. Betätigen Sie die Feststellbremse. (siehe Bild 1)
B. Öffnen Sie das 2-in-1-Wetterverdeck.
C. Passen Sie den Schultergurt an. (siehe Abschnitt 5.2)
D. Lösen Sie die Schnalle am Hüftgurt.
E. Lösen Sie die beiden Schnallen oben am gepolsterten Schultergurt und lassen Sie den Schrittgurt daran befestigt.
F. Setzen Sie das/die Kind(er) hinein.
G. Schieben Sie Höhenverstellung des Schultergurts an den vertikalen Gurten hinten im Sitz auf die gleiche Höhe wie die Schultern des Kindes bzw. der Kinder. (siehe Bild 2)
H. Heben Sie den Schultergurt an und verbinden Sie die Schnallen über den Schultern. Achten Sie darauf, den Hals des Kindes nicht einzuklemmen. (siehe Bild 3)
I. Passen Sie das System mit dem Schrittgurt und den Anpassungen an der Schulterlänge an, bis das Chariot-Logo am Schultergurt sich im unteren Brustbereich befindet.
J. Schnallen Sie den/die Hüftgurt(e) um die Hüften. Der Hüftgurt liegt vor dem Schrittgurt, und die Schnalle sollte sich in der Mitte befinden.
K. Ziehen Sie alle Gurte bequem fest. (siehe Bild 3)

ACHTUNG

Verwenden Sie immer den Schrittgurt in Kombination mit dem Hüftgurt.

Dieser Sitz ist nicht für Kinder unter 6 Monaten geeignet. Verwenden Sie die Gurte, sobald Ihr Kind ohne fremde Hilfe sitzen kann.

Verwenden Sie kein dickeres Polster als 10 mm.

Prüfen Sie vor der Verwendung, ob die Gurte der Sitzeinheit korrekt eingerastet sind.

HINWEIS

Wenn sich ein einziges Kind in einem Corsaire 2 befindet, sollte das Kind immer in der mittleren Position sitzen. Nutzen Sie in diesem Fall den mittleren Hüftgurt, entfernen Sie einen der Schultergurte und befestigen Sie den verbleibenden Schultergurt an den mittleren Schnallen.

5.4 VERWENDUNG DER SICHERHEITSSCHLAUFE

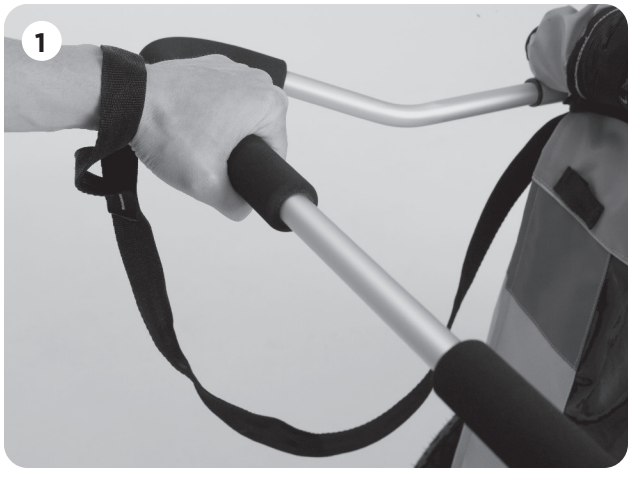

A. Legen Sie das freie Ende der Sicherheitsschlaufe um Ihr Handgelenk, um zu verhindern, dass der Kindertransporter von Ihnen getrennt wird. (siehe Bild 1)
B. Lagern Sie bei Nichtverwendung das freie Ende der Sicherheitsschlaufein dem Stauraum auf der Rückseite des Kindertransporters.

ACHTUNG

Die Nichtverwendung der Sicherheitsschlaufe könnte zum Lösen des Transporters führen und einen Unfall verursachen, der ernsthafte Verletzungen oder den Tod Ihres Passagiers bzw. Ihrer Passagiere zur Folge haben könnte.

5.5 EINSTELLEN DER CAS™ SUSPENSION

A. Während sich kein Passagier im Transporter befindet, lösen Sie den Einstellknopf (gegen den Uhrzeigersinn drehen). (siehe Bild 2)
B. Schieben Sie die Einstellhalterung entlang der Blattfedern und stellen Sie diese auf die Position des Gesamtgewichts Transporter ein (d. h. das Gewicht der Passagiere plus Gepäck.)
C. Ziehen Sie den Einstellknopf fest (im Uhrzeigersinn).

5.6 VERWENDUNG DES RÜCKSEITIGEN VERDECKS

A. Um die Rückseite des Kindertransporters zu verschließen, rollen Sie Klappe auf der Rückseite des Kindertransporters herunter. Verwenden Sie den Klettverschluss an der Unterseite des rückseitgen Verdecks, um sie geschlossen zu halten.
B. Um den Innenbereich des Kinderabteils zu verdunkeln, rollen Sie die Heckklappe auf der Vorderseite des Transporters herunter. Verwenden Sie den Klettverschluss an der Unterseite des Sonnenschutzes, um ihn geschlossen zu halten. (siehe Bild 3)
C. Um Vorder- und Rückseite des Transporters zu öffnen, rollen Sie die Klappe nach oben. Verwenden Sie die elastischen Gurte an der Oberseite der Klappe, um sie zu befestigen.

5.7 VERWENDUNG DER SEITENBELÜFTUNG

A. Zur weiteren Verbesserung der Luftströmung im Inneren des Transporters können Sie einen oder beide Seitenbelüftungen öffnen. (siehe Bild 1)
B. Um den Innenbereich des Transporters vor dem Wetter zu schützen, schließen Sie die Seitenbelüftungen. Verwenden Sie den Klettverschluss an den Rändern, um die Schlitze geschlossen zu halten.

5.8 STAURAUM

Ihr Transporter ist mit den folgenden Stauräumen ausgestattet:
A. Ein großer Stauraum auf der Rückseite. (siehe Bild 2)
B. Zwei kleine Netztaschen im Inneren des Transporters auf der Vorderseite. (siehe Bild 3)

HINWEIS

Die maximale Belastbarkeit der Gepäcktasche ist 4 kg (8,8 lb).

Die Schiebebügeltasche ermöglicht die Beförderung eines zusätzlichen Gewichts von 1 kg (2,2 lb) am Schiebebügel.

ACHTUNG

Transportieren Sie keine zusätzlichen Kinder oder Taschen mit diesem Kindertransporter.

6 ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

6.0 ZUBEHÖR

Es gibt zahlreiches Zubehör, welches mit Ihrem Chariot kompatibel ist:

- Flaschenhalter
- Cup Holder
- Schutzleche
- Jogger-Bremse
- ezHitch Achskupplung
- Kuppungs-Adapter für Shimano Nabenschaltungen
- Kuppungs-Adapter für SRAM Nabenschaltungen
- Gepäckträger
- Babatragetasche
- Babysitz
- Sitzstütze
- Kombifußsack
- Multifunktionale Schiebebügeltasche
- Parkgarage
- Regenverdeck

Setzen Sie sich mit Ihrem Händler vor Ort in Verbindung oder besuchen Sie unsere Website www.chariot.de für weitere Informationen.

ACHTUNG

Die richtige Wartung und Pflege des Kindertransporters wirken sich auf seine Leistung und Sicherheit aus.

6.1 SERVICE UND PFLEGE

Überprüfen Sie regelmäßig Ihren Kindertransporter, CTS™ Sets und Zubehör auf Schäden und Abnutzungserscheinungen.

Metallkomponenten
Prüfen Sie alle Metallbauteile auf eventuelle Beulen oder Risse. Benutzen Sie den Transporter nicht, wenn irgendwelche Metallbauteile gerissen oder beschädigt sind.

Befestigungen
Überprüfen Sie den Kindertransporter regelmäßig darauf, ob Befestigungen oder Verschlüsse verbogen, defekt, fehlend oder locker sind. Ziehen Sie lose Verschlüsse fest und ersetzen Sie beschädigte oder fehlende Teile.

Federung
Überprüfen Sie die Federn auf Risse oder Anzeichen von Mängeln. Schieben Sie die Einstellhalterung vor und zurück. Prüfen Sie dabei die volle Länge jeder einzelnen Feder. Verwenden Sie den Kindertransporter nicht mit gerissenen oder defekten Federn.

Stoff
Untersuchen Sie den Stoff regelmäßig auf Risse, abgenutzte Stellen oder andere Anzeichen von Schäden. Eventuelle Löcher im Stoff könnten ermöglichen, dass ein Kind mit der Hand hindurch reicht und mit den Rädern oder der Fahrbahnoberfläche in Kontakt kommt.

Räder
Reinigen Sie die Radachsen und schmieren Sie alle freiliegenden beweglichen Teile mit Fett oder Öl. Lassen Sie die Räder kontrollieren und führen Sie mindestens einmal im Jahr Wartungsarbeiten durch.

Es wird dringend empfohlen, dass Sie Ihren Kindertransporter einmal jährlich von einem autorisierten Fachbetrieb warten lassen, um ihn im bestmöglichen Zustand zu halten. Reinigen Sie den Kindertransporter regelmäßig mit warmem Wasser und einer milden Seifenlauge. Verwenden Sie niemals aggressive Reinigungs- oder Lösungsmittel.

6.2 LAGERUNG

Lagern Sie Ihren Kindertransporter, CTS Sets und Zubehör an einem trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung. Lagern Sie Ihren Kindertransporter nach Möglichkeit hängend. Vergewissern Sie sich vor der Lagerung Ihres Kindertransporters, dass er trocken ist, um die Ausbreitung von Schimmel und Bakterien zu vermeiden. Die Räder sollten während der Lagerung keinen Kontakt zu den Fenstern haben. Trennen Sie für eine Lagerung über längere Zeit den Kindertransporter vom Fahrrad.

6.3 VERSCHLEISS

Dieser Kindertransporter ist sehr langlebig und ermöglicht es Ihnen, Ihre Kinder über längere Zeit zu transportieren. Der Verschleiß hängt von verschiedenen Faktoren ab.

Nutzung und Laufleistung
Je öfter der Kindertransporter verwendet wird und je größere Strecken er zurücklegt, umso größer ist auch seine Abnutzung.

Service und Pflege
Pflegen und reinigen Sie den Kindertransporter regelmäßig, um ihn lange Zeit in gutem Zustand zu halten.

Lagerung
Lagern Sie den Kindertransporter korrekt, um insbesondere den Verschleiß des Stoffs zu reduzieren.

Art der Nutzung
Schnelle Kurvenfahrten sowie starkes Beschleunigen und Bremsen führen zu einem vorzeitigen Verschleiß der Komponenten, insbesondere von Bremsen und Reifen.

Wetter
Verschiedene Wetterbedingungen beeinflussen einzelne Komponenten auf unterschiedliche Weise. Direktes Sonnenlicht führt zu vorzeitiger Abnutzung des Stoffs, der Fenster und von Gummirädern. Salz in der Luft oder auf der Straße wirkt sich auf die Felgen und den Stoff auf der Unterseite aus. Schmutz und Schlamm können in bewegliche Teile eindringen und auch zum Verschleiß beitragen.

Extremer Einsatz dieses Transporters kann zu vorzeitiger Abnutzung führen. Die Art und Weise, wie der Kindertransporter verwendet und gepflegt wird, hat einen großen Einfluss darauf, wie schnell sich Abnutzungserscheinungen bemerkbar machen.

Thule Child Transport Systems Ltd.
105 - 5760 9th Street SE
Calgary, AB T2H 1Z9
KANADA
Telefonnummern:
1-403-640-0822
1-403-640-0759 (Fax)

chariot™